


## 1: Digital display operate

Premere MENU per entrare nei sotto MENU  
Premere UP o DOWN per trovare il voluto  
Premere ENTER per confermare

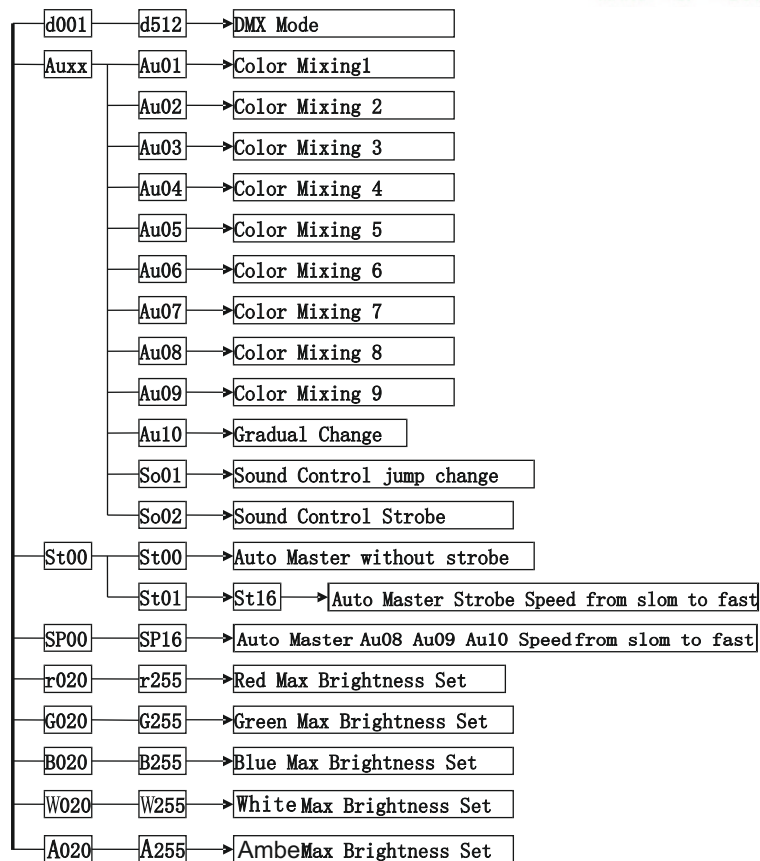

### DMX5121 Control :

| Channel | Channel Address | Function                      |
|---------|-----------------|-------------------------------|
| CH1     | 0-255           | Dimmer                        |
| CH2     | 0-255           | Red Dimmer                    |
| CH3     | 0-255           | Green Dimmer                  |
| CH4     | 0-255           | Blue Dimmer                   |
| CH5     | 0-255           | White Dimmer                  |
| CH6     | 0-255           | Amber Dimmer                  |
| CH7     | 0-255           | Strobe                        |
| CH8     | 0-255           | Macro Function + Sound        |
| CH9     | 0-255           | Macro Function + Speed Adjust |

RAIN PANEL 24LED 15W RGBWA FULL COLOUR CODE F0011 CE IP65

# PSL

Professional Sound Light

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere le seguenti istruzioni

Grazie per avere scelto un articolo nostra della linea di luci..

Confidiamo che la scelta soddisfi le vostre esigenze e faremo il possibile per aiutarvi affinché questo si realizzi.

Prima di utilizzare l'apparecchio leggete attentamente il manuale di servizio e d'uso dello stesso.

### PRECAUZIONI PER LA SICUREZZA

- Non apportare modifiche all'apparecchio.
- Evitare che nell'apparecchio penetrino liquidi infiammabili, acqua oggetti metallici e comunque qualsiasi oggetto.
- Installare l'apparecchio fuori dalla portata delle persone.
- Il montaggio ed il collegamento dell'apparecchio deve essere fatto solo da personale specializzato.
- Fissare sempre il cavo di sicurezza all'apparecchio
- Non utilizzare in luoghi con eccessive vibrazioni.
- Evitare l'uso con temperatura ambiente superiore ai 40°C o inferiori a 0°C.
- Evitare l'applicazione in luoghi polverosi.
- Per la pulizia interna rivolgersi ad un tecnico qualificato.
- Per una buona resa pulire frequentemente il vetro di protezione
- Pulire esternamente l'apparecchio con prodotti appropriati.
- Non aprire l'apparecchio per nessun motivo.
- Per eventuali interventi necessari alle riparazioni, sarà tassativo ricorrere a personale autorizzato.

### Messa in opera

Questo apparecchio deve essere utilizzato con una tensione di 220/240Volts 50 Hz. Controllare che la tensione di utilizzo sia quella indicata nell'apposita etichetta posta sull'apparecchio. Può funzionare in SOUND, in modalità STAND ALONE oppure può essere controllato via DMX.

### Installazione

Per fissare il proiettore utilizzare il foro posto al centro della staffa, utilizzare appositi ganci e verificare la robustezza del sostegno ove si fissa l'apparecchio, collegare una catena o cavo d'acciaio di sicurezza al corpo dello stesso.

Installare e utilizzare in un ambiente ventilato, e posizionarlo in modo che non vengano ostruite le prese d'aria dello stesso.

### Pulizia periodica

E' molto importante per il proiettore la pulizia generale e in particolare del vetro di protezione per una buona trasmissione della luce.

Raccomandiamo di fare eseguire una pulizia periodica all'interno dell'apparecchio da un tecnico specializzato o in un centro PSL.

### Manutenzione e servizio

Ogni intervento sulle parti interne all'apparecchio deve essere fatto da personale specializzato.

La rimozione non autorizzata espressamente dalla PSL di qualsiasi parte esterna per accedere all'interno dell'apparecchio, eccetto il coperchio del porta fusibile sarà considerata come causa dell'interruzione della garanzia.

## Anomalie

Per ogni intervento contattare il servizio della PSL.

## Precauzioni

Non intervenire all'interno dell'apparecchio ma contattare il servizio PSL

## Connessione alla rete elettrica

L'apparecchio è munito di un cavo per la connessione alla rete elettrica. Se si utilizza una diversa connessione attenersi alla configurazione indicata.

Neutro = cavo blue,

Fase = cavo marrone

Terra = cavo giallo/verde,

## Informazione agli utenti

Questo prodotto è conforme alla Direttiva 2002/96/EC.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.

L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

## Specifiche Tecniche

- Telaio realizzato in alluminio pressofuso
- 24 LEDs 15W RGBWA full colour
- Temperatura colore del bianco 6000°K
- Protocollo DMX 512 – 9 canali
- Dimmer generale 0-100%
- Effetto strobo 0-15Hz
- Autoplay di programmi preinstallati
- Funzione Master/Slave
- Settaggio funzioni tramite display digitale
- Grado di Protezione: IP 65
- Alimentazione 110/240V
- Consumo: 380W
- Peso: 6,5Kg

I LED installati nell'apparecchio sono da considerarsi materiale di consumo pertanto esclusi dalla



IP 65



## OPERATIVITA'

- 1- COLORI STATICI
- 2- CAMBIO DE COLORI IN AUTOMATICO
- 3- CAMBIO DEI COLORI (FADE)
- 4- AUTO PROGRAMMI
- 5- ATTIVATO IN SOUND
- 6 MASTER/SLAVE
- 7- CONTROLLO IN DMX



## Collegamento MASTER/SLAVE

- 1) Collegare i proiettori con un cavo segnale DMX in /out
- 1) Selezionare il proiettore Master con la funzione desiderata
- 2) Selezionare i proiettori Slave sulla funzione d001

