


Viking VK440 Super FLX

440W BEAM SPOT WASH(CMY)

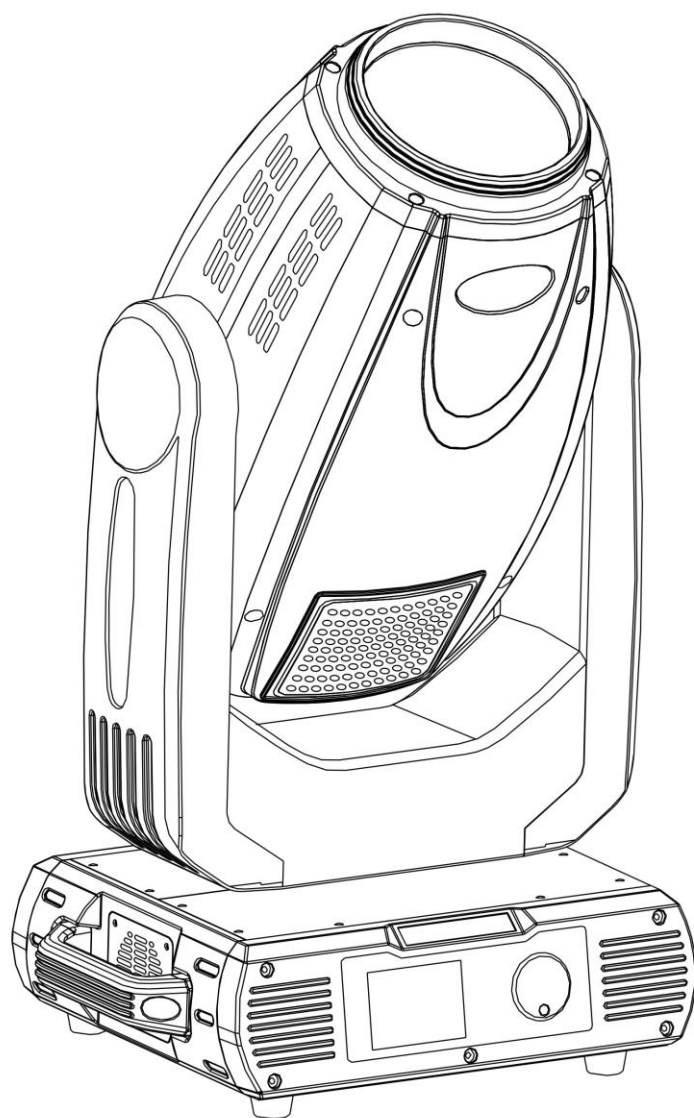


WEIGHT: 25KG

POWER: 600W


BEAM+SPOT+WASH

COLOR WHEEL,GOBO WHEEL


BS440C color wheel with colors+CMY,pure colors,perfect effect;

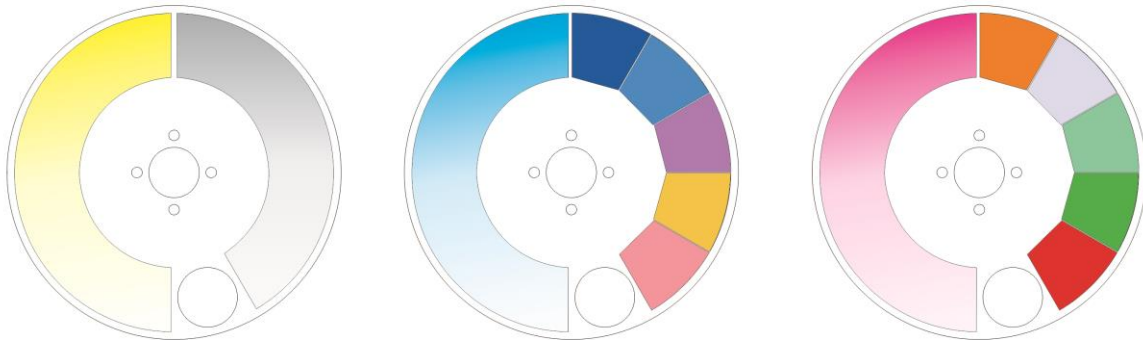

BS440C Static gobo wheel with 17gobos +white,Rich gobos;

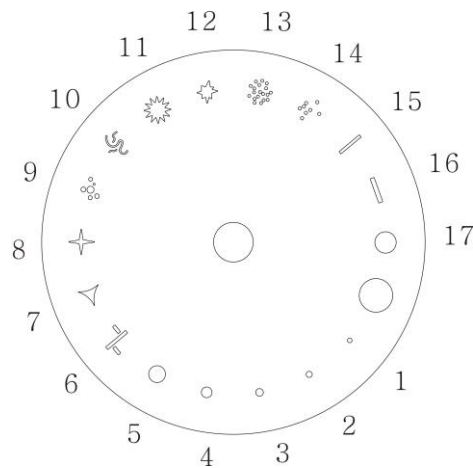

BS440C Rotate gobo wheel with 9gobos+white,smooth gobo rotation,replace easily;

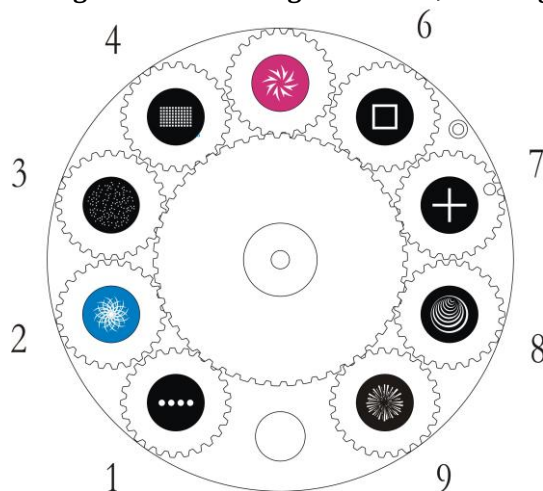

Two rotation prism, one 8 facet prism, one linear 4 prism, one fixed 16 prism,each two prism can combined using together. Frost function.

DMX Channels

24CH Mode	20CH Mode	DMX Value	Function
1	1	0—255	Pan
2	*	0—255	Pan Fine
3	2	0—255	Tilt
4	*	0—255	Tilt Fine
5	3	0—255	Pan Tilt speed adjust
6	4		Marco
		0—129	No function
		130—139	Lamp on
		140—149	Pan Tilt Reset
		150—159	No function
		160—169	All the small step motor Reset
		170—199	No function
		200—209	whole light Reset
		210—229	No function
		230—239	Lamp off
		240—255	No function
7	5		Color 1
		0	White
		28	White+Pink
		50	Pink
		80	Pink+Light Orange
		100	Light Orange
		129	Light Orange+Light Purple
		150	Light Purple
		181	Light Purple+Blue
		204	Blue
		235	Blue+Deep Blue
		255	Deep Blue
8	6		Color 2
		0	White
		28	White+Deep Red
		50	Deep Red
		80	Deep Red+Deep Green
		100	Deep Green
		129	Deep Green+Light Green
		150	Light Green
		181	Light Green+UV Blue
		204	UV Blue
		235	UV Blue+Deep Orange
		255	Deep Orange

9	7		Color 3
		0-255	CTO
10	8	0-255	Cyanine
11	9	0-255	Magenta
12	10	0-255	Yellow
13	11		Static gobo
		0—3	No function
		4—7	Gobo1
		8—12	Gobo2
		13—16	Gobo3
		17—20	Gobo4
		21—24	Gobo5
		25—29	Gobo6
		30—33	Gobo7
		34—37	Gobo8
		38—41	Gobo9
		42—46	Gobo10
		47—50	Gobo11
		51—54	Slim Beam1
		55—58	Slim Beam2
		59-63	Slim Beam3
		64—67	Slim Beam4
		68—71	Slim Beam5
		72-113	Run from fast to slow
		114-117	Pause
		118-159	Run from slow to fast
			Gobo shake from slow to fast
		160-165	Gobo1Shake
		166—170	Gobo2Shake
		171—176	Gobo3Shake
		177—181	Gobo4Shake
		182—187	Gobo5Shake
		188—193	Gobo6Shake
		194—198	Gobo7Shake
		199—204	Gobo8Shake
		205—209	Gobo9Shake
		210—215	Gobo10Shake
		216—220	Gobo11Shake
		221—226	Slim Beam1Shake
		227—232	Slim Beam2Shake
		233—237	Slim Beam3Shake
		238—243	Slim Beam4Shake
		244-248	Slim Beam5Shake

		249—255	Big Beam Shake
14	12		Rotation Gobo(position Mode)
		0	No function
		1—4	Biggest White (Uniform effect)
		5—7	Gobo1
		8—10	Gobo2
		11—13	Gobo3
		14—16	Gobo4
		17—19	Gobo5
		20—22	Gobo6
		23—25	Gobo7
		26—28	Gobo8
		29—31	Gobo9
			Rotation Gobo(Gobo rotation Mode)
		32—34	Gobo1
		35—37	Gobo2
		38—40	Gobo3
		41—43	Gobo4
		44—46	Gobo5
		47—49	Gobo6
		50—52	Gobo7
		53—55	Gobo8
		56—59	Gobo9
			Gobo Shake index from slow to fast
		60—67	Gobo1Shake
		68—75	Gobo2Shake
		76—83	Gobo3Shake
		84—91	Gobo4Shake
		92—99	Gobo5Shake
		100—107	Gobo6Shake
		108—115	Gobo7Shake
		116—123	Gobo8Shake
		124—129	Gobo9Shake
			Gobo Shake rotation from slow to fast
		130—137	Gobo1Shake
		138—145	Gobo2Shake
		146—153	Gobo3Shake
		154—161	Gobo4Shake
		162—169	Gobo5Shake
		170—177	Gobo6Shake
		178—185	Gobo7Shake
		186—193	Gobo8Shake
		194—199	Gobo9Shake

		200—227	Rotation,Clockwise from fast to slow
		228—229	Pause
		230—255	Rotation Anti-clockwise from slow to fast
15	13		Gobo Rotation
	If Rotation Gobo in position mode		
		0—255	Index
	If Rotation Gobo in Gobo rotation mode		
		0	Pause
		1—127	Rotation Anti-clockwise from fast to slow
		128-129	Pause
		130—255	Rotation clockwise from slow to fast
16	14		Prism (Prism rotation is in position mode)
		0—5	No function
		6—25	Prism1
		26—50	Prism2
		51—75	Prism3
		76—100	Prism4
		101—125	Prism5
			Prism rotation is in rotation mode
		126—150	Prism1
		151—175	Prism2
		176—200	Prism3
		201—225	Prism4
		226—255	Prism5
17	15		Prism Rotation (position mode)
		0—255	Index
			Prism rotation (rotation mode)
		0—1	No function
		2—127	Rotate Clockwise from fast to slow
		128—129	Pause
		130—255	Rotate Anti-clockwise from slow to fast
18	16		Frost
		0—64	No function
		65—255	Frost changable
19	17		Zoom
		0—255	Linear Zoom
20	*	0—255	Zoom Fine
21	18	0—255	Focus
22	*	0—255	Focus Fine
23	19		Strobe
		0—31	Strobe Close
		32—63	Strobe Open

		64—95	Strobe from slow to fast
		96—127	Strobe Open
		128—143	From fast to slow,slow close fast open
		144—159	From slow to fast,fast open slow close
		160—191	Strobe Open
		192—223	Random Strobe from slow to fast
		224—255	Strobe Open
24	20		Dimmer
		0-255	Linear Dimmer

30CH Mode	DMX Value	Function
1	0—255	Cyanine
2	0—255	Magenta
3	0—255	Yellow
4		Color1
	0	White
	28	White+Pink
	50	Pink
	80	Pink+Light Orange
	100	Light Orange
	129	Light Orange+Light Purple
	150	Light Purple
	181	Light Purple+Blue
	204	Blue
	235	Blue+Deep Blue
	255	Deep Blue
5		Color 2
	0	White
	28	White+Deep Red
	50	Deep Red
	80	Deep Red+Deep Green
	100	Deep Green
	129	Deep Green+Light Green
	150	Light Green
	181	Light Green+UV Blue
	204	UV Blue
	235	UV Blue+Deep Orange
	255	Deep Orange
6		Color 3
	0-255	CTO
7		Strobe

8		Dimmer
	0—31	Strobe Close
	32—63	Strobe Open
	64—95	Strobe from slow to fast
	96—127	Strobe Open
	128—143	From fast to slow,slow close fast open
	144—159	From slow to fast,fast open slow close
	160—191	Strobe Open
	192—223	Random Strobe from slow to fast
	224—255	Strobe Open
9		Dimmer Fine
10		Static Gobo
	0—3	No function
	4—7	Gobo1
	8—12	Gobo2
	13—16	Gobo3
	17—20	Gobo4
	21—24	Gobo5
	25—29	Gobo6
	30—33	Gobo7
	34—37	Gobo8
	38—41	Gobo9
	42—46	Gobo10
	47—50	Gobo11
	51—54	Slim Beam1
	55—58	Slim Beam2
	59-63	Slim Beam3
	64—67	Slim Beam4
	68—71	Slim Beam5
	72-113	Run from fast to slow
	114-117	Pause
	118-159	Run from slow to fast
		Gobo Shake from slow to fast
	160-165	Gobo1Shake
	166—170	Gobo2Shake
	171—176	Gobo3Shake
	177—181	Gobo4Shake
	182—187	Gobo5Shake
	188—193	Gobo6Shake
	194—198	Gobo7Shake
	199—204	Gobo8Shake
	205—209	Gobo9Shake
	210—215	Gobo10Shake

	216—220	Gobo11Shake
	221—226	Slim Beam1Shake
	227—232	Slim Beam2Shake
	233—237	Slim Beam3Shake
	238—243	Slim Beam4Shake
	244-248	Slim Beam5Shake
	249—255	Big Beam Shake
11		Effect Gobo(Empty)
12		Effect Gobo Rotation(Empty)
13		Rotation Gobo
	1—4	Biggest White (Uniform mode)
	5—7	Gobo1
	8—10	Gobo2
	11—13	Gobo3
	14—16	Gobo4
	17—19	Gobo5
	20—22	Gobo6
	23—25	Gobo7
	26—28	Gobo8
	29—31	Gobo9
		Rotation Gobo(Gobo Rotation mode)
	32—34	Gobo1
	35—37	Gobo2
	38—40	Gobo3
	41—43	Gobo4
	44—46	Gobo5
	47—49	Gobo6
	50—52	Gobo7
	53—55	Gobo8
	56—59	Gobo9
		Gobo Shake index from slow to fast
	60—67	Gobo1Shake
	68—75	Gobo2Shake
	76—83	Gobo3Shake
	84—91	Gobo4Shake
	92—99	Gobo5Shake
	100—107	Gobo6Shake
	108—115	Gobo7Shake
	116—123	Gobo8Shake
	124—129	Gobo9Shake
		Gobo Shake rotation from slow to fast
	130—137	Gobo1Shake
	138—145	Gobo2Shake

	146—153	Gobo3Shake
	154—161	Gobo4Shake
	162—169	Gobo5Shake
	170—177	Gobo6Shake
	178—185	Gobo7Shake
	186—193	Gobo8Shake
	194—199	Gobo9Shake
	200—227	Rotation,Clockwise from fast to slow
	228—229	Pause
	230—255	Rotation Anti-clockwise from slow to fast
14		Gobo Rotation
	If Rotation Gobo is in position mode	
	0—255	Index
	If Rotation Gobo is in rotation mode	
	0	Pause
	1—127	Rotation Anti-clockwise from fast to slow
	128-129	Pause
	130—255	Rotation clockwise from slow to fast
15		Gobo Rotation Fine
16		Prism
	0—5	No function
	6—25	Prism1
	26—50	Prism2
	51—75	Prism3
	76—100	Prism4
	101—125	Prism5
		Prism rotation (Rotation mode)
	126—150	Prism1
	151—175	Prism2
	176—200	Prism3
	201—225	Prism4
	226—255	Prism5
17		Prism rotation
	0—255	Index
		Prism Rotation (Rotation mode)
	0—1	No function
	2—127	Rotation,Clockwise from fast to slow
	128—129	Pause
	130—255	Rotation,Anti-clockwise from slow to fast
18		Frost
	0—64	No function
	65—255	Frost changable
19		Zoom

	0—255	Linear Zoom
20		Focus
	0—255	Linear Focus
21		Focus Fine
	0—255	Linear Focus Fine
22		Beam effect(Empty)
23	0—255	Pan
24	0—255	Pan Fine
25	0—255	Tilt
26	0—255	Tilt Fine
27		Function
	0—255	Pan Tilt speed adjust
28		Reset
	0-25	No function
	26-76	Small step motor Reset
	77-127	Pan Tilt Reset
	128-255	Whole light Reset
29		Lamp control
	0-25	No function
	26-100	Lamp off
	101-255	Lamp On
30		Macro
	0-255	Built-in effects

ving Board 02